

Så här monteras och förläggs serviskabel till småhus


Fasadskåpet skall monteras vertikalt på stadigt och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras invid dörrens låssida eller i samma regel som ev. soptsåp är infäst i.

Fasadskåpet - infällt eller utanpåliggande - levererar din elinstallatör. Elmätaren levereras och monteras av elnätägaren.

Rörets innerdiameter bör vara minst 2 ggr kabelns ytterdiameter. Dock minst 50 millimeters ytterdiameter.


OBS!!!
Tänk på att elmätare måste kunna betjänas av elnätägarens personal. Skåpet får således inte byggas in i t ex carport, uterum, bostad eller andra låsta utrymmen.

Draggrop vid husliv och tomtgräns för att underlätta dragning.

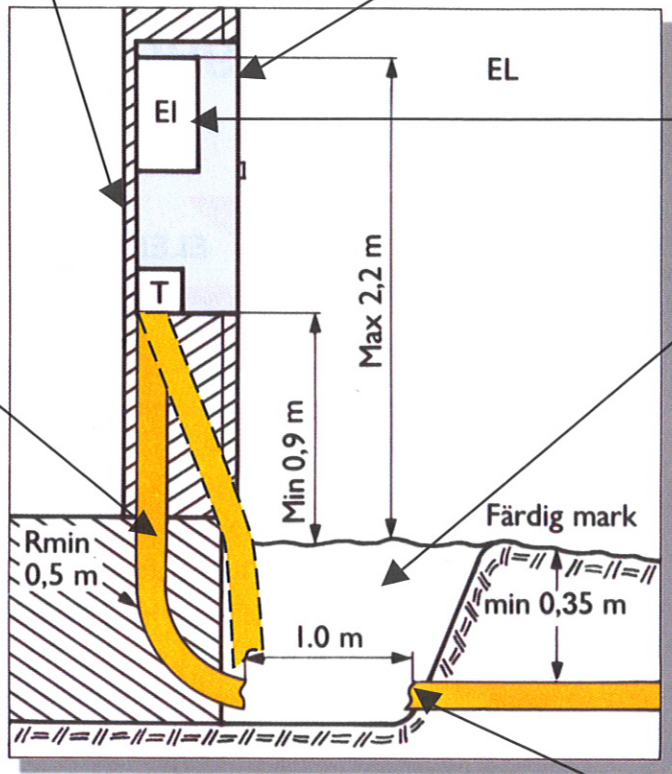

Figur 1. Montering av serviskabel med rör infällt i grundmur, alternativt utanpå grund, och infällt fasadmätarskåp.

Röret tätas i båda ändarna efter rörläggning så att vatten, sand, jord eller dylikt ej kan tränga in.

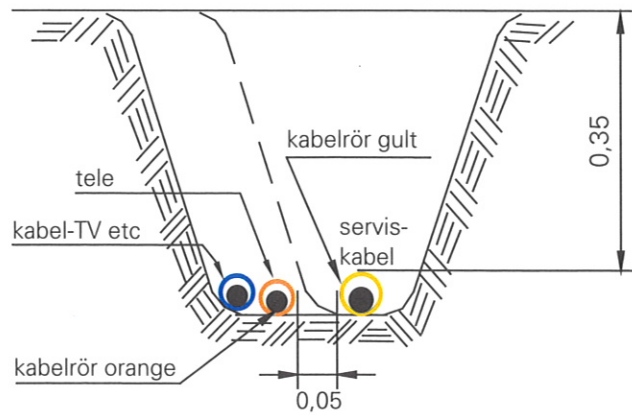

Figur 2. Utförande av kabelgrav visande samförläggning av el- och teleservis på tomtmark.